

Equipos

Este módulo le ayuda a administrar el registro de nuevos equipos GPS, así como la eliminación y modificación de estos.

Para crear equipos GPS es necesario crear primero la tarjeta SIM y seguir los siguientes pasos:

1. Para registrar el equipo GPS, se debe presionar el botón "+";
2. En el formulario que aparece deberá completar los campos solicitados, a continuación se describen alguno de ellos.

a) ID_EQUIPO, ingrese el identificador único de licencia con el que identificara y programará su equipo, si su dispositivo reporta por IMEI se recomienda colocarlo (para verificar esto, consulte con el manual del equipo).

b) Tarjeta SIM, en este campo debe seleccionar la tarjeta SIM que previamente fue registrada y así se relaciona con este equipo. Recuerde que el sistema solo le permitirá asociar una tarjeta con un solo equipo.

c) Nro. IMEI, ingrese el número de IMEI de su equipo, este consta de quince dígitos, si su equipo no cuenta con quince dígitos tendrá que completar con ceros a la izquierda. El IMEI (del inglés International Mobile Station Equipment Identity, identidad internacional de equipo móvil) es un código USSD pregrabado en los equipos. Este código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a esta.

d) Números pánico, registre el o los números telefónicos de celular donde se enviarán los mensajes de texto de las alertas tipo pánico generados por este equipo, esta alerta será notificada si cuenta con la aplicación SMS Gateway [Véase en la ayuda SMS gateway](toLink-40-SMS_Gateway, los números que ingrese siempre deberán ir separados por coma y sin espacio.

e) Correos pánicos, introduzca el o los correos electrónicos de las personas autorizadas para recibir las notificaciones de las alerta tipo pánico generados por este equipo. Puede ingresar uno o más correos siempre que sea separados por coma y sin espacio.

f) **Mensaje pánico**, en este campo si lo requiere agregue el texto con el mensaje que desea recibir para las alertas de pánico generados por este equipo.

g) **Imágenes**, esta opción solo está disponible si su equipo cuenta con envío de imágenes y cuenta con una cámara conectada a este, se recomienda la consulta a soporte técnico para su homologación.

h) **Consumo combustible**, esta opción está disponible si su equipo cuenta con un caudalímetro de combustible o reporte por Can BUS el nivel de combustible.


i) **Zona horaria**, seleccione la zona horaria para su país, es importante para que su equipo reporte en el horario correspondiente.

j) **Latitud y longitud fija**, utilizada para un equipo de pánico que no posea módulo GPS, por ejemplo alarmas.

k) **Voice monitoring**, si su equipo cuenta con esta configuración podrá activar en su equipo, esta función del GPS le permite llamar a un número (configurado en el equipo) cuando se presiona el botón de pánico; permitiendo a la persona que recibe la llamada escuchar lo que está sucediendo dentro del interior de su activo, sin activar el altavoz del equipo, para más información contacte al equipo de soporte.

l) **Contador de pasajeros**, si su equipo cuenta con la funcionalidad de contador de pasajeros en el activo seleccione esta opción.

Acciones

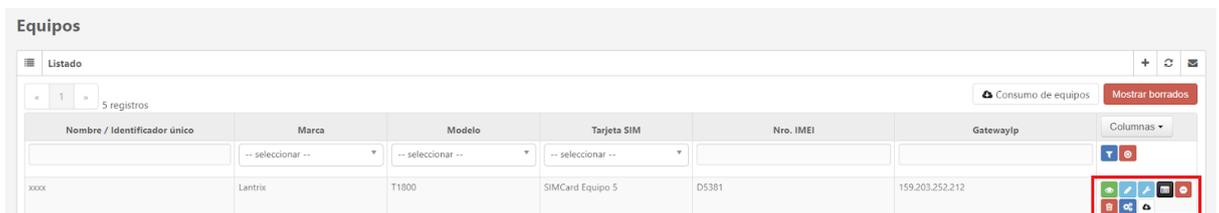

Nombre / Identificador único	Marca	Modelo	Tarjeta SIM	Nro. IMEI	Gatewaylp	Columnas
xxxx	Lantrix	T1800	SIMCard Equipo 5	05381	159.203.252.212	



-Ver reportes del GPS

En este reporte podrá visualizar las últimas muestras o reporte de su equipo.

Más información Últimas Muestras



-Eliminar historial

Esta acción elimina las últimas muestras del reporte del equipo GPS.



-Planilla de sensores

En este módulo le permite configurar los sensores con los que cuenta su equipo. Para configurar el tipo, subtipo y unidad; debe dar click en el nombre del parámetro. Todos los sensores configurados (OBD II, CANBUS, Inputs, Temperatura, etc) podrán visualizarse en Detalle avanzado de la plataforma mapa.



-Asignar plantilla de inputs

En el caso de que el gateway que utiliza su equipo no tenga los inputs/parámetros configurados, o desee personalizarlos deberá generar una nueva plantilla de inputs.

Más información Plantillas input/parámetros



-Consumo del equipo

En esta opción podrá ver el consumo de su equipo en cantidad de Mb y de unidades de sus datos GPRS y reportes.



-Bajas equipos - licencias

Las bajas de sus equipos-licencias ahora las podrá realizar usted mismo, tendrá la facilidad de transferir la información almacenada en el equipo que desea eliminar a otro equipo que esté activo; o simplemente anular la información asociada al equipo que dará de baja.

Al hacer clic en el icono de eliminar, se mostrará un modal con las opciones que podrá realizar para eliminar el equipo. Es **IMPORTANTE** que esté consciente que en el momento que realice la baja, los datos históricos del equipo serán eliminados definitivamente del sistema y estos **no podrán ser recuperados**

